

DIGI-DZB Einbauanleitung

Funk (Revision D1)

Artikel-Nr.: DDZB-FU

Lesen Sie diese Anleitung zunächst genau durch, bevor Sie mit dem Einbau beginnen. Bei Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie den Support. Fehler beim Einbau können zu Schäden an Roller und DZB führen. Bei mangelnder Sachkenntnis lassen Sie das Gerät von einem Fachmann einbauen!

Kurzübersicht

LED rot: blinkt im Takt der Drehzahl

LED gelb: keine Hauptfunktion

LED grün: Status DZB, Bestätigung für Speichern

Set-Taster: Speicherung der Drehzahl im jeweiligen Modus

Mode-Taster: Einstellung des Drosselmodus, wenn Taster und Zündung zeitgleich; Einstellung der Vorstufe im Betrieb

Trimm-Poti: Eingangswiderstand für das Pickup-Signal. Mittelstellung meist OK

Jump-Block: Einstellung f. positive (Standard) oder negative Zündung (Abb. S.2)

Schritt 1: Identifizierung der benötigten Kabel

Um den DZB einbauen zu können, müssen Sie zunächst verschiedene Kabel an Ihrem Roller finden. Dabei hilft Ihnen die Liste der Kabelfarben auf Seite 2. Sollte Ihr Roller nicht aufgeführt sein, kontaktieren Sie uns, oder schauen Sie in den Schaltplan Ihres Modells.

Geschaltete 12V Plus: Diese ist am **Zündschloss** und häufig am Fühler für Tankanzeige oder Öl-Stand zu finden (**ACHTUNG: NIE ein Kabel an der CDI verwenden, selbst wenn die angegebene Kabelfarbe dort vorkommt!**). Diese 12V dürfen nur anliegen, wenn die Zündung eingeschaltet ist, **ohne dass der Motor läuft!** Ist die Zündung aus, darf keine Spannung anliegen. Es ist sinnvoll, dies mit einem Multimeter zu prüfen!

Pickup-Kabel: Das Pickup-Kabel verläuft zwischen dem Pickup-Sensor unten an der Lichtmaschine und führt zur CDI. Der Anschluss des DZB sollte hier **möglichst dicht am Stecker der CDI** erfolgen! **Sollte die entsprechende Kabelfarbe nicht an Ihrem Roller zu finden sein, melden Sie sich bei uns! Einfach Kabel auszuprobieren kann DZB und Roller beschädigen!!**

Masseanschluss: Sie können entweder ein Massekabel des Rollers verwenden, oder das Massekabel des DZB direkt mit einer Press-Öse an eine blanke Stelle des Rahmens schrauben. Der direkte Anschluss am Minus-Pol der Batterie ist allerdings zu bevorzugen.

Schritt 2: Der Einbau

Suchen Sie einen zentralen und möglichst versteckten Ort für den DZB. Der DZB sollte möglichst an einer trockenen und geschützten Stelle montiert werden. Das Gehäuse ist **nicht wasserdicht!**

Verbinden Sie den DZB nun mit den Kabeln des Rollers. Richten Sie sich hierbei nach dem **Anschlussdiagramm auf Seite 2**.

Schneiden Sie aus dem **mitgelieferten Kabelabschnitt** Stücke in benötigter Länge (z.B. 3x 50cm). Isolieren Sie diese einseitig 3-4mm ab, verdrehen die Litzen und fixieren das Ende in der entsprechenden Schraubklemme des DZB. Vermeiden Sie Kontakte zwischen den Verbindungsstellen.

Mit den mitgelieferten Schnellverbindern verbinden Sie das jeweils freie Kabelende mit dem entsprechenden Kabel des Rollers.

Schritt 3: Testen des DZB

Nachdem Sie alle Kabel verbunden haben, überprüfen Sie zunächst, ob der DZB korrekt angeschlossen ist.

Aktivieren Sie die Zündung, lassen Sie den **Motor aber zunächst aus. Alle LED sollten kurz aufleuchten** und dann leuchten je nach Drosselmodus (Drosselung schwach, mittel, stark) folgende LED kurz auf: **rot = schwach, rot + gelb = mittel, rot + gelb + grün = stark**. Die grüne LED sollte anschließend alle 5 Sekunden kurz blinken, solange keine Drehzahl erkannt wird.

Drücken Sie zum **Entsperren (A)** auf der Fernbedienung. Die grüne LED sollte kurz blinken und dann permanent leuchten. Der DZB ist somit deaktiviert. Wenn Sie die Zündung kurz aus und wieder an machen, sollte der DZB neu starten. Die Drosselung ist dann wieder aktiv. Sollte das nicht klappen, überprüfen Sie die geschaltete Plus und die Masse. **Achtung: aktivieren Sie die Drosselung nie bei laufendem Motor! Dies kann zu Schäden an der Zündung führen.**

Um zu testen, ob das Pickup-Kabel korrekt angeschlossen ist und der DZB die Zündsignale sauber erkennt, aktivieren Sie die Zündung und starten Sie den Motor. Im Leerlauf sollte die **rote LED im Takt der Drehzahl flackern**, was bei steigender Drehzahl in ein **permanentes Leuchten** übergeht.

Sollte das nicht funktionieren, prüfen Sie die Verbindung zur Pickup-Leitung und ob diese korrekt ist. Mit dem kleinen **Drehpoti** auf der Platine können Sie den **Eingangswiderstand des Pickup-Signals** in den DZB verstellen. Dieser sollte auf der voreingestellten **Mittelstellung** eigentlich mit jeder Maschine arbeiten. Bei Problemen können Sie diesen Widerstand leicht nach links reduzieren, um zu schauen, ob das Signal dann besser erkannt wird.

Schritt 4: Einstellen des Drosselmodus

Der DZB befindet sich standardmäßig im **schwachen Drosselmodus**. Sie haben die Wahl zwischen **schwach, mittel und stark**.

Der Drosselmodus regelt, wie stark der DZB beim Erreichen der gewünschten Drehzahl eingreift. Je höher der Drosselmodus, desto intensiver versucht der DZB, die gewünschte Drehzahl zu halten. Versuchen Sie zunächst den schwachen Modus und verstellen Sie diesen nur, wenn der DZB es nicht schafft, die gewünschte Drehzahl zu halten.

Um den Betriebsmodus zu verstellen, halten Sie den **Mode-Taster gedrückt und aktivieren Sie die Zündung**. So lange Sie den Taster gedrückt halten, wechselt der DZB alle 2 Sekunden den Modus. Das Blinken der LED zeigt an, in welchem Modus sich der DZB befinden. **Rot = schwach, rot+gelb = mittel, rot+gelb+grün = stark**.

Schritt 5: Einstellen der Drehzahl

Das Einstellen der Maximaldrehzahl erfolgt ganz einfach durch einen Druck auf den **kleinen Set-Taster im Inneren des DZB**. Damit wird die **aktuell anliegende Drehzahl** als neue Obergrenze abgespeichert.

Zum **Speichern der Drehzahl** stellen Sie den Roller auf den Hauptständer. Starten Sie die Maschine und drehen Sie den Motor mittels Gasgriff auf die gewünschte Drehzahl und halten Sie diese für einen kurzen Moment. Drücken Sie dann **zeitgleich** auf den **Set-Taster** im DZB. Die aktuelle Drehzahl wird dann gespeichert und der DZB wird aktiviert. Lassen Sie den Taster los und testen Sie ob die Drosselung bei der eingestellten Drehzahl einsetzt. Beim Erreichen der Grenze **flackert die rote LED** und die Drehzahl sollte nicht weiter steigen.

Um eine höhere Drehzahlgrenze einzustellen, deaktivieren Sie zuerst den DZB mit der Fernbedienung und wiederholen Sie den Vorgang.


Schritt 6: Einstellen der Vorstufe

In der Grundeinstellung drosselt der DZB direkt beim Erreichen der Maximaldrehzahl. Um das harte Einsetzen der Drosselung zu reduzieren, können Sie eine Vorstufe einstellen. Der DZB drosselt dann in einem bestimmten **Bereich vor dem Erreichen der Maximaldrehzahl** erst mal nur jeden 5. Zündimpuls, was zu einem **weicheren Übergang** in die volle Drosselung führt. Es stehen insgesamt **8 Vorstufen** zu Verfügung, welche mit steigender Nummer größer werden.

Um die Vorstufe einzustellen, drücken Sie den **Mode-Taster**. Solange Sie den Taster gedrückt halten, erhöht der DZB alle paar Sekunden die Vorstufe und zeigt die aktuelle Nummer durch Blinken der LED an. Ist die gewünschte Stufe erreicht, lassen Sie den Taster los. Beim Start zeigt der DZB nochmals die gewählte Vorstufe durch Blinken der Modus-LED an.

Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte an uns! Wir werden unser Bestes geben, um Ihnen weiterzuhelfen!

Anschlussdiagramm

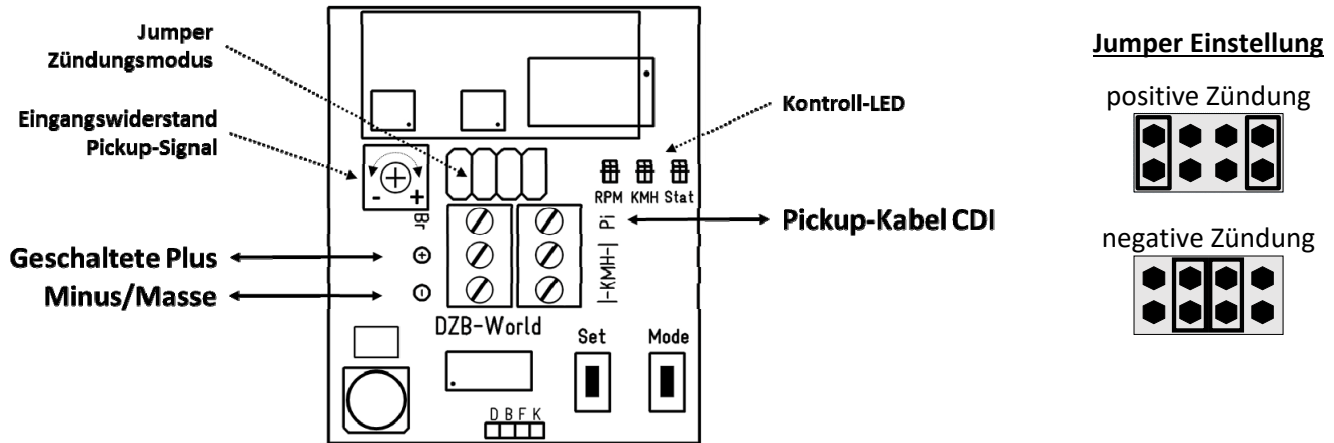

Kabelbelegung Roller

Typ	Zündschlosskabel	Pickup
Aprilia	Grün-Rot	Rot ¹
Benelli	Weiß-Rot	Rot-Weiß
Honda, Peugeot, Kymco	Schwarz	Blau-Gelb ²
Malaguti	Braun	Rot
Minarelli Nachbauten, z.B. CPI, Keeway, Generic, Saro, Sachs, Motowell, Rex 2T	Rot-Weiß	Blau-Weiß ³
Gilera, Piaggio 2T	Weiß ⁴	Rot (Rosa)
Pegasus / TGB	Braun	Blau-Gelb
Yamaha / MBK	Braun ⁵	Rot-Weiß ⁶
Minarelli AM6 (z.B. Yamaha TZR)	Braun	Blau-Weiß

Angaben ohne Gewähr, Änderungen bei neueren Baujahren möglich! **Prüfen Sie alle Kabel vor dem Einbau auf Richtigkeit!**

- Bei Modellen mit **Doppel-Pickup** (viele ab 1999) ist der Pickup **BRAUN!** **Jumper auf negative Zündung** stellen!
- schwarz-grün bei **Speedfight 3**
- auch weiß-rot bei neueren Modellen wie **CPI GTR**
- Achtung, Weiß kommt doppelt vor!** Niemals das weiße Kabel zwischen CDI und Lichtmaschine verwenden!
- bis Bj. 2002:** NICHT das braune Kabel an der CDI verwenden!
- ab Bj. 2003:** Pickup-Kabel weiß mit blauem Streifen. **Jumper auf negative Zündung** stellen!

Problemlösungen

Problem: Der DZB drosselt nicht

- Prüfen Sie die Verbindungen aller Kabel, besonders Masse und Pickup. Häufige Fehlerquelle sind die Schnellverbinder, welche die Verbindung nicht immer sofort sauber herstellen. Festes Nachpressen hilft da oft weiter.
- Prüfen Sie, ob Sie das richtige Kabel vom Pickup haben. Das Pickup-Kabel verläuft vom Pickup-Sensor am Schwungrad der Lichtmaschine zur CDI.
- Prüfen Sie, ob der DZB das Pickup-Signal erhält und verarbeitet. Im Leerlauf muss die rote LED mit der Drehzahl flackern. Bei steigender Drehzahl geht dies in permanentes Leuchten über. Verstellen Sie ggf. den Eingangswiderstand über den kleinen Trimm-Poti. Beim Erreichen der Drehzahlgrenze muss die rote LED flackern.
- Wenn die rote LED korrekt reagiert, dennoch keine Drosselwirkung spürbar ist, hat die Maschine womöglich eine negative Zündung (sehr selten!). Stellen Sie den DZB mit den Jumpern auf negative Zündung und versuchen Sie es erneut.
- In manchen Fällen hilft der Austausch der Werks-CDI durch eine günstigere CDI aus dem Zubehörhandel.

Problem: Der DZB entdrosselt nicht

- Prüfen Sie die Verbindungen aller Kabel, besonders Masse und Pickup. Häufige Fehlerquelle sind die Schnellverbinder, welche die Verbindung nicht immer sofort sauber herstellen. Festes Nachpressen hilft da oft weiter.

- Prüfen Sie, ob der DZB auf die Fernbedienung reagiert. Wenn der DZB trotz korrektem Anschluss nicht reagiert, könnte der Fehler an einer schwachen Batterie in der Fernbedienung liegen. Als Ersatz können folgende Typen verwendet werden: 27A, GP27A, L 828 oder MN 27
- Wenn die LED der Fernbedienung beim Druck auf eine Taste nicht leuchtet, schrauben Sie diese kurz auf, entfernen Sie die Batterie und setzen Sie diese neu ein. Gelegentlich verrutscht die Batterie in ihrer Halterung.
- Springt der DZB bei laufendem Motor ungewollt in den Drosselmodus zurück, ist meist eine schlecht entstörte Zündkerze die Ursache. Tauschen Sie diese in eine neue funktstörte Kerze.
- Beachten Sie, dass der DZB nicht in der Lage ist, vorhandene Werksdrosseln auszuhebeln um den Roller schneller zu machen. Diese Drosseln müssen zuvor manuell entfernt werden.

Problem: Die Endgeschwindigkeit erhöht sich langsam

- Wenn der Roller trotz erreichter Drehzahlgrenze weiter schneller wird, hat dies mit der eingestellten Drehzahl und der Abstimmung der Variomatik zu tun. Da der DZB in diesem Modus lediglich die Drehzahl begrenzt, kann die Variomatik dennoch bei gleichbleibender Drehzahl die Geschwindigkeit erhöhen. Um diesem Effekt etwas entgegen zu wirken, wählen Sie eine etwas niedrigere Drehzahl, oder stimmen Sie die Variomatik etwas leichter ab.